Prepara PrintFun para tu primer evento

Prepara la aplicación para imprimir fotos increíbles en tus eventos.

Qué necesitas

- Instala PrintFun en tu equipo Windows.
- Ten conexión a internet, tu cuenta PhotoFun y un evento ya creado en esa cuenta.

Inicia sesión en PhotoFun

Abre PrintFun e ingresa tu correo y contraseña. Usa **Recuperar contraseña en la web** si necesitas recuperar el acceso.

En el primer acceso, la aplicación abre la configuración de la impresora. Elegirás el evento después de completar y guardar la calibración.



Elige la impresora y el papel del evento

1. Selecciona la impresora física

Elige la impresora conectada al equipo y haz clic en **Continuar**. El nombre depende del controlador instalado.




2. Revisa el tamaño real del papel

Selecciona el papel cargado en la impresora. Compara las medidas en milímetros: las opciones llamadas 10 × 15 pueden tener dimensiones diferentes. Elige la opción correspondiente y haz clic en **Continuar**.



Imprime la guía y espera la hoja

Con el papel correcto seleccionado, haz clic en **Imprimir guía**. La guía permite calcular el ajuste necesario para llenar el papel fotográfico.

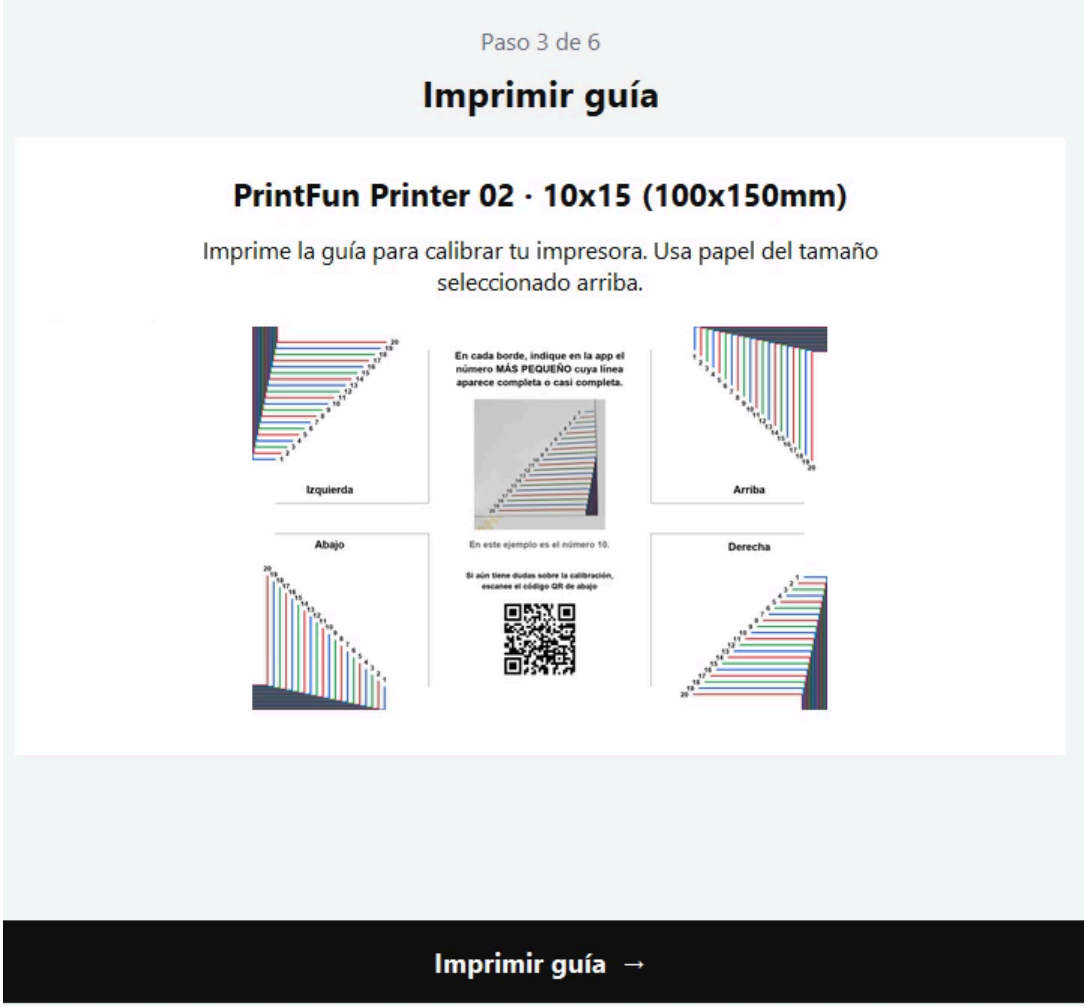


Confirma con la hoja en las manos

Espera a que termine la impresión. Haz clic en **Ya tengo la guía impresa** solo cuando tengas la hoja en las manos.

Sigue el trazo hasta la primera esquina completa

Revisa un borde a la vez. En el borde derecho de este ejemplo, comienza en la línea **1** y sigue cada trazo hasta el borde del papel. Si termina sin doblar, pasa al siguiente número mayor. Detente en la **primera línea que gira 90° y continúa por el borde**.

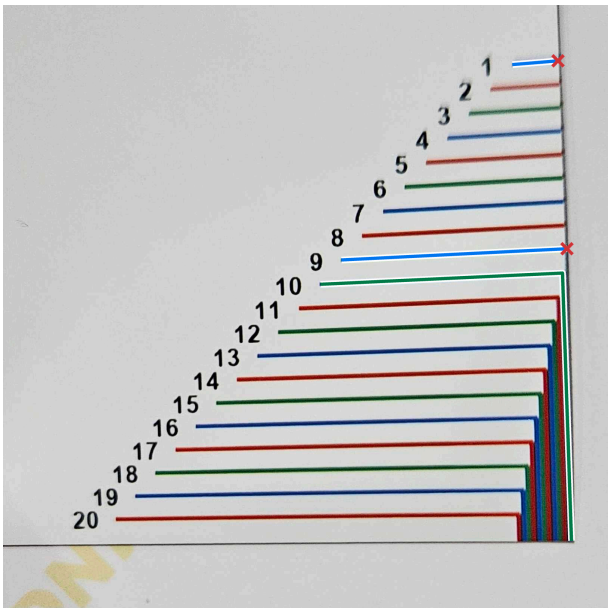

Sigue los trazos en orden. La primera esquina completa aparece en la línea 10.

De la hoja al campo correcto

Las líneas **1–9** terminan sin formar la esquina. La línea **10** es la primera completa. Ingresa **10** en **Derecha**.

Revisa los otros tres bordes e ingresa cada lectura en **Arriba**, **Abajo** e **Izquierda**.

Usa los números de **tu propia hoja**. Los valores de la demostración son ejemplos, no ajustes recomendados.

Ejemplo de lecturas

Arriba	**3**
Abajo	**4**
Izquierda	**5**
Derecha	**10**

Usa tus propias lecturas.


Aplica el ajuste

Con las cuatro lecturas completas, haz clic en **Aplicar ajuste**. PrintFun calcula la corrección y prepara una hoja de verificación.

> Si ninguna línea forma la esquina completa o la guía es más pequeña que el papel, haz clic en **Hay algún problema** y revisa el tamaño del papel antes de continuar.

Revisa la impresión antes de guardar

Haz clic en **Imprimir verificación** y espera a que termine la impresión. Cuando tengas la hoja en las manos, confirma en pantalla para avanzar. Revisa la hoja impresa.

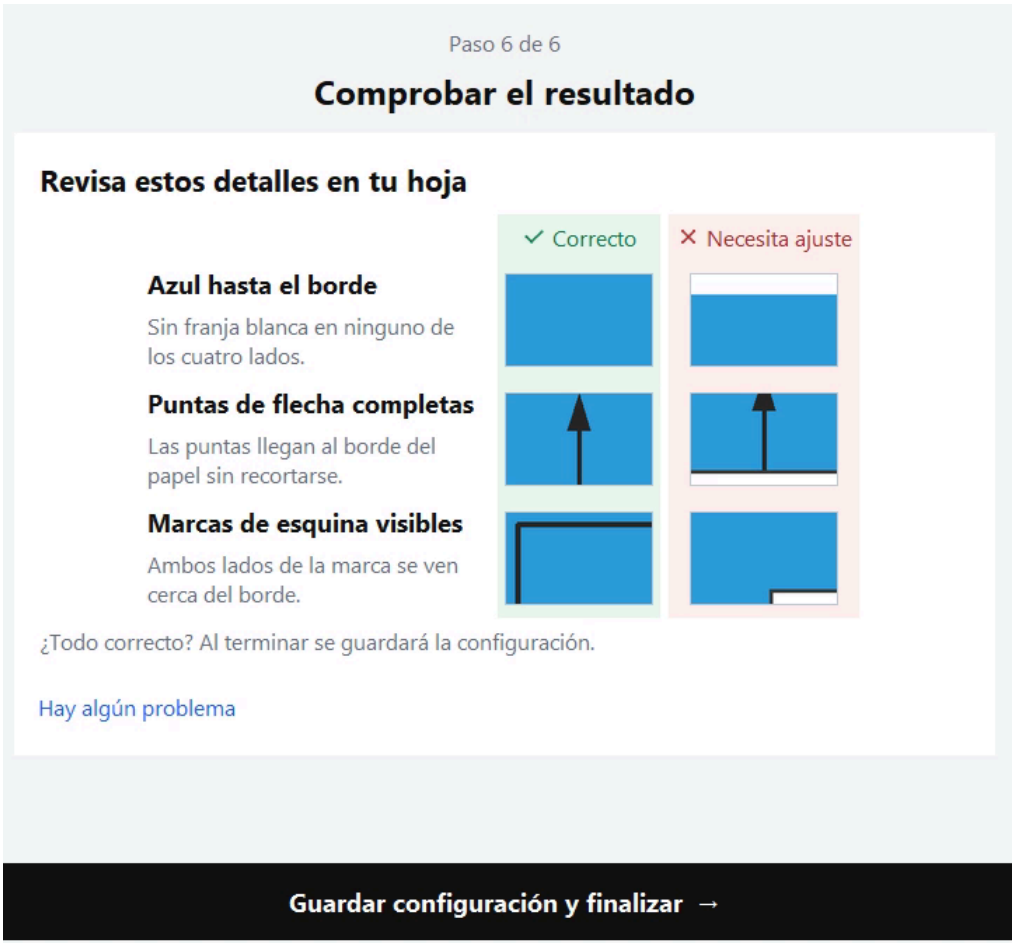


Revisa el papel fotográfico

- La franja azul llega a los cuatro bordes, sin franjas blancas.
- Las puntas de las flechas se ven completas.
- Los dos lados de las marcas de esquina son visibles.

Si hay un problema, haz clic en **Hay algún problema** y sigue la orientación correspondiente. Cuando el resultado sea correcto, haz clic en **Guardar configuración y finalizar**.


Selecciona el evento y revisa que todo esté listo

Busca por nombre, selecciona el evento y revisa el **nombre, la fecha y el modo de impresión**. Esta elección define de qué evento recibe las fotos PrintFun. Después, haz clic en **Iniciar impresión**.

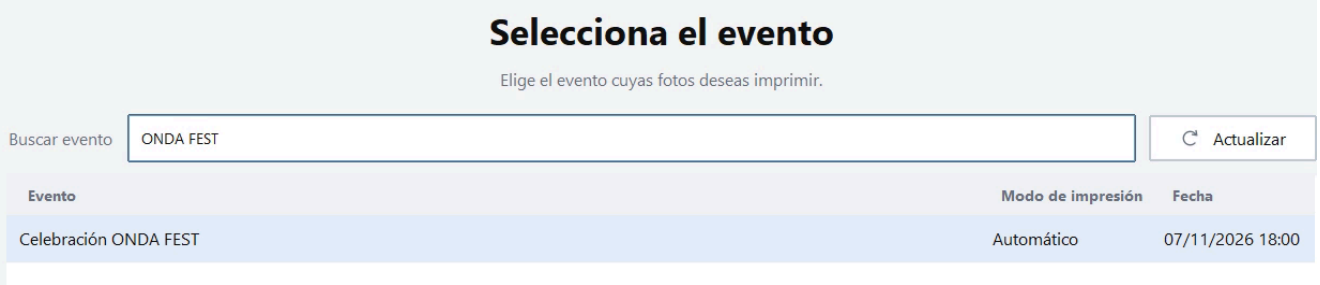

En el panel de impresión

Puedes revisar el evento, la impresora, el papel y la conexión. La impresión debe estar activa, lista para recibir fotos.

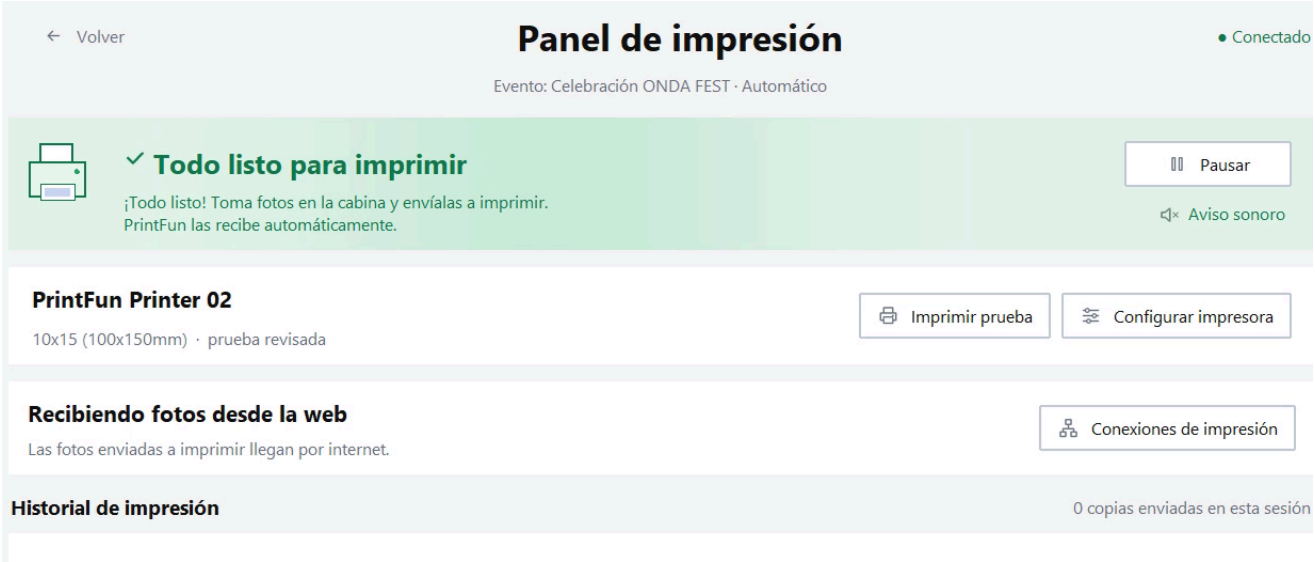

Durante el evento

Mantén PrintFun abierto y el equipo conectado a internet. Las fotos enviadas a imprimir aparecerán en el historial. Si pausas la recepción, reanúdala antes de comenzar.

Configuración completa: impresora y papel definidos, calibración revisada y evento seleccionado. Ahora puedes imprimir fotos increíbles y dejar un recuerdo especial de tu evento.