Prepare o PrintFun para o seu primeiro evento

Prepare o aplicativo para imprimir fotos incríveis nos seus eventos.


O que você vai precisar

- Instale o PrintFun no computador Windows.
- Tenha acesso à internet, à sua conta PhotoFun e a um evento já criado nessa conta.

Entre com a sua conta PhotoFun

Abra o PrintFun e informe o e-mail e a senha. Use **Recuperar senha** se precisar recuperar o acesso.

No primeiro uso, o aplicativo abre a configuração da impressora. A seleção do evento vem depois que o ajuste for concluído e salvo.

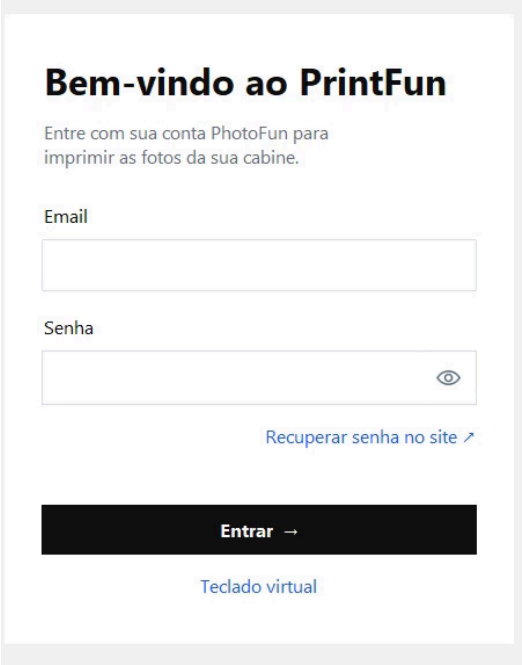

Escolha a impressora e o papel do evento


1. Selecione a impressora física

Escolha a impressora que está conectada ao computador e toque em **Continuar**. O nome exibido depende do driver instalado.




2. Confira o tamanho real do papel

Selecione o papel carregado na impressora. Compare as medidas em milímetros: opções chamadas "10x15" podem representar dimensões diferentes. Depois, escolha **Continuar**.

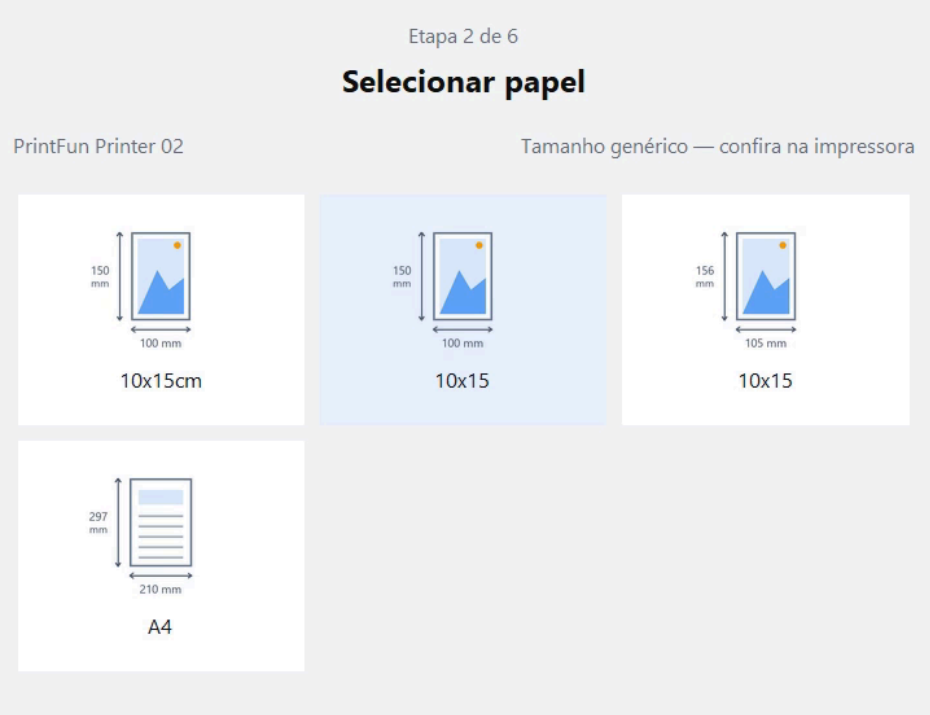

Imprima o guia e espere a folha sair

Com o papel correto selecionado, escolha **Imprimir guia**. O guia permite calcular o ajuste necessário para preencher o papel fotográfico.

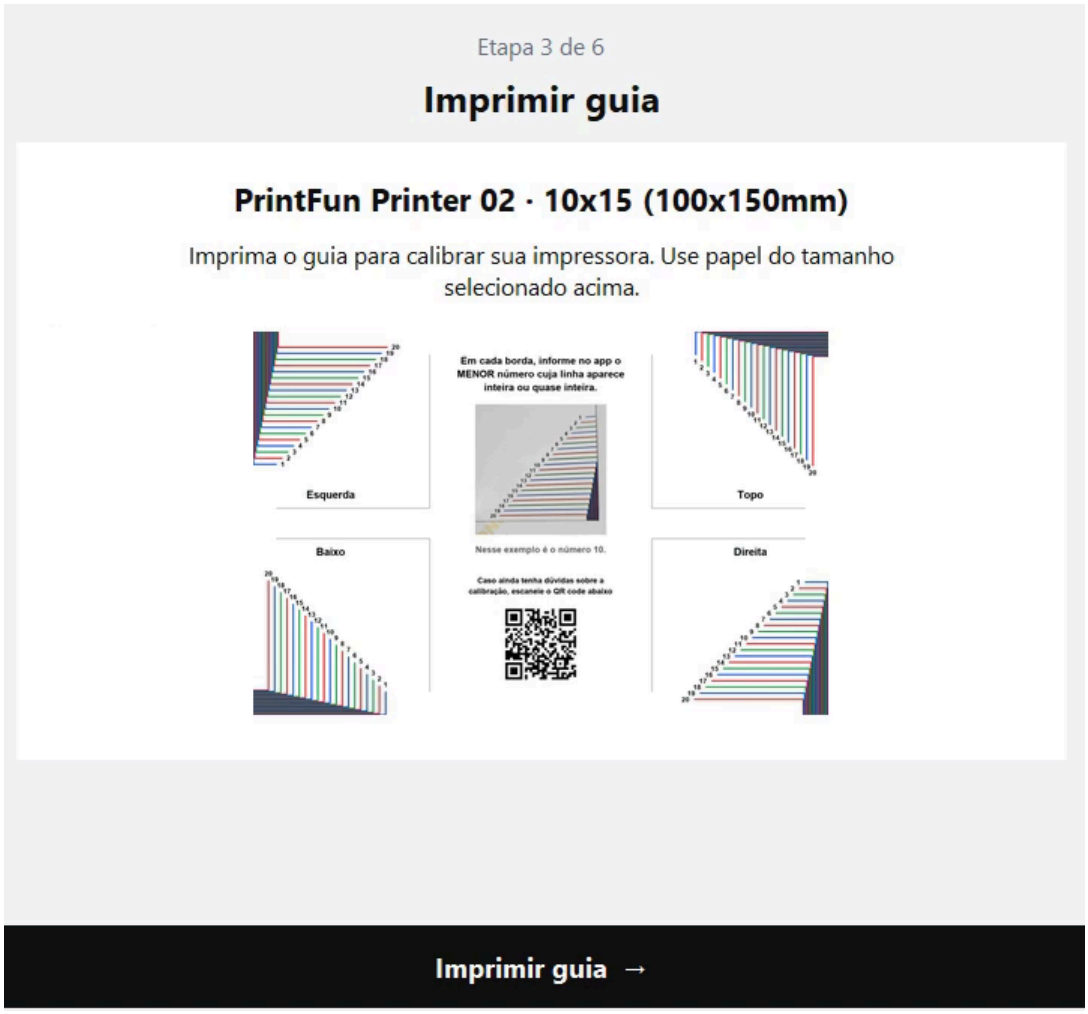


Confirme com a folha em mãos

Espere a impressão terminar. Só use **Já tenho o guia impresso** para avançar quando estiver com a folha em mãos.

Siga o traço até encontrar o canto completo

Confira uma borda de cada vez. Na borda direita deste exemplo, comece na linha **1** e siga cada traço até a borda. Enquanto houver apenas um trecho reto, avance para o número seguinte. Pare na **primeira linha que faz a curva de 90° e continua pela borda**.

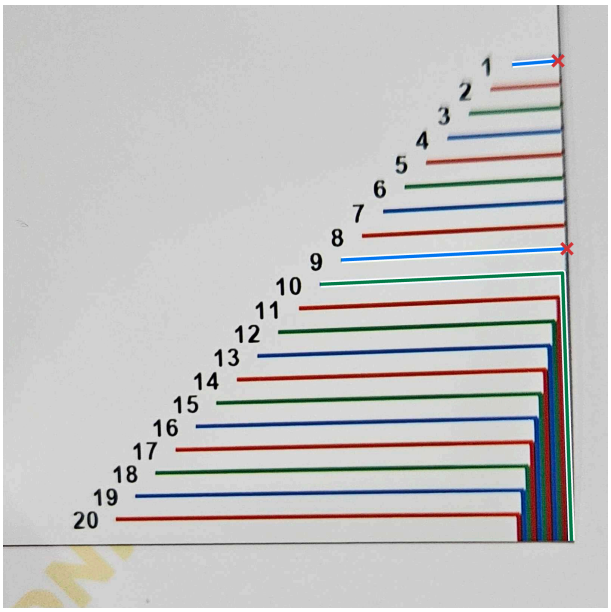

Siga os traços de 1 em diante. A primeira curva completa aparece na linha 10.

Da folha ao campo certo

Nas linhas **1 a 9**, o traço termina sem formar o canto. A linha **10** é a primeira com o canto completo. Informe **10** em **Direita**.

Repita a conferência nas outras três bordas e preencha **Topo**, **Baixo** e **Esquerda** com os valores correspondentes.

Use os números da **sua folha**. Os valores preenchidos na demonstração não são uma configuração recomendada.

Exemplo de preenchimento

Topo	**3**
Baixo	**4**
Esquerda	**5**
Direita	**10**

Use as leituras da sua própria folha.

Aplique o ajuste

Depois de conferir as quatro leituras, clique em **Aplicar ajuste**. O PrintFun calcula a correção e prepara uma folha de verificação.

> Se nenhuma linha formar o canto completo, ou se o guia inteiro ficou menor que o papel, use **Tem algum problema** e confira o tamanho do papel antes de continuar.

Confira a impressão antes de salvar

Clique em **Imprimir verificação**. Aguarde a impressão terminar. Quando estiver com a folha em mãos, confirme na tela para avançar. Faça a avaliação no papel impresso.




Para o papel fotográfico

- A faixa azul chega às quatro bordas, sem faixas brancas.
- As pontas das setas aparecem inteiras.
- Os dois lados das marcas de canto estão visíveis.

Se houver um problema, escolha **Tem algum problema** e siga a orientação correspondente. Quando estiver correto, escolha **Salvar configuração e concluir**.

Selecione o evento e confirme que está pronto

Busque pelo nome, selecione o evento e confira **nome, data e modo de impressão**. Essa escolha define de qual evento o PrintFun recebe as fotos. Depois, clique em **Iniciar impressão**.

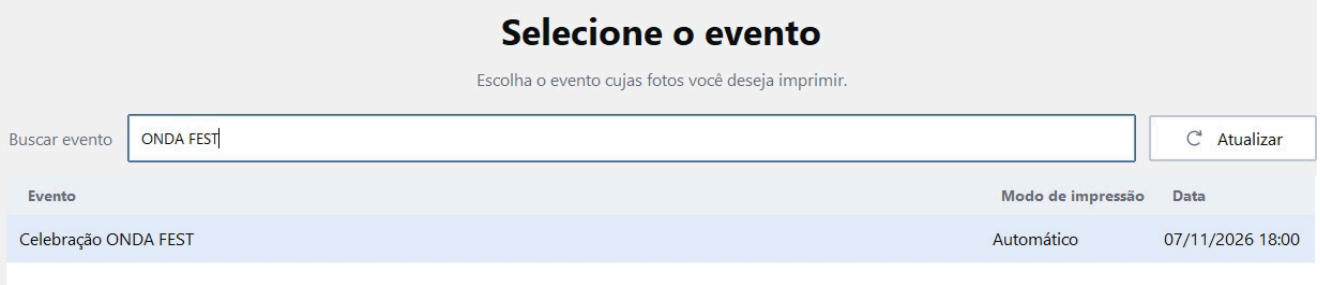

No painel de impressão

No painel você pode conferir o evento, a impressora, o papel e a conexão. O painel deve estar com a impressão ativa, pronto para receber fotos.



Durante o evento

Mantenha o PrintFun aberto e o computador conectado à internet. As fotos enviadas para impressão aparecerão no histórico. Se pausar, retome o recebimento antes de começar.

Configuração concluída: impressora e papel definidos, calibração conferida e evento selecionado. Agora você já consegue imprimir fotos incríveis e deixar uma lembrança especial do seu evento.